

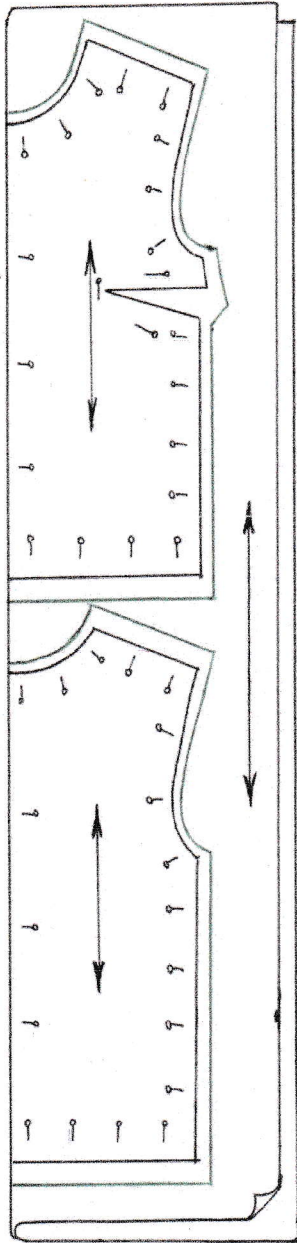
**РАЗДЕЛ 5.**  
**ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА**  
**«Изготовление прямой блузки без рукавов»**

№	Название операции	Технические условия	Оборудование
1	Подготовка ткани к раскрою	Просмотреть ткань на наличие дефектов и брака. Промерить метраж ткани. Произвести влажно-тепловую обработку ткани.	Сантиметровая лента, утюг
2	Раскрой деталей прямой блузки	Разложить на ткани выкройки полочки и спинки раскраиваемой блузки, оставляя припуски на швы. Закolотить портновскими булавками выкройки на ткани. Выполнить обметку выкроек на ткани с учётом припусков на швы. Раскроить изделие.	Портновские булавки, мел, сантиметровая лента, ножницы
3	Подготовка деталей кроя к дальнейшей обработке	Сколотить булавками полочку блузки, зафиксировав ткань во избежание её смещения. Зеркально перевести линии нагрудных вытачек на вторую половинку полочки. Удалить булавки. Продублировать меловые линии временным швом «вперёд иголка».	Портновский мел, линейка, булавки
4	Сметать блузку	Сметать нагрудные вытачки. Сметать плечевые швы по намеченным линиям. Сметать боковые швы по намеченным линиям.	Портновские булавки, нитки, иголки для ручного шитья
5	Провести первую примерку	Проверить посадку блузки по фигуре, заметить неточности и дефекты.	Портновский мел, булавки, нитки, иголки для ручного шитья
6	Устранить неточности и дефекты, обнаруженные во время примерки	Исправить обнаруженные дефекты.	Портновские булавки, нитки, иголки для ручного шитья
7	Стачать вытачки	Вытачки стачиваем от широкого края по намеченной линии, выполняя в конце строчки машинную закрепку	Швейная машина, ножницы
8	Обработка плечевых швов	Стачать плечевые швы швом взаутюжку, ширина шва 15 мм. Заутюжить шов стачивания, обметать.	Швейная машина, ножницы, утюг

9	Обработка боковых швов	Стачать боковые швы швом взаутюжку, ширина шва 15 мм. Заутюжить шов стачивания, обметать.	Швейная машина, ножницы, утюг
10	Провести примерку для уточнения линии горловины	Обозначить мелом желаемую линию горловины блузки. Вырезать по намеченной линии вырез горловины.	Ножницы, портновский мел
11	Обработка горловины обтачкой	Изготовить бумажную выкройку обтачки. Выкроить обтачку горловины с припусками на подгиб внешнего среза. Продублировать деталь обтачки серпянкой. Приметать детали обтачки к срезу горловины блузки. Притачать обтачку. Выполнить ВТО. Подогнуть внешний край обтачки на 5-7 мм., приметать его вокруг горловины блузки. Выполнить ВТО. Просторчить.	Бумага, карандаш, булавки, ножницы, нитки, иголки для ручного шитья, швейная машина, утюг
12	Обработка проймы обтачкой	Изготовить бумажную выкройку обтачки. Выкроить обтачку проймы с припусками на подгиб внешнего среза. Продублировать деталь обтачки серпянкой. Приметать детали обтачки к срезу горловины блузки. Притачать обтачку. Выполнить ВТО. Подогнуть внешний край обтачки на 5-7 мм., приметать его вокруг горловины блузки. Выполнить ВТО. Просторчить.	Бумага, карандаш, булавки, ножницы, нитки, иголки для ручного шитья, швейная машина, утюг
13	Обработка нижнего среза блузки	Обработать нижний срез блузки ручным швом двойной подгибкой с закрытым срезом. Просторчить. Выполнить ВТО.	Ножницы, нитки, иголки для ручного шитья, швейная машина, утюг
14	Окончательная отделка и ВТО готового изделия	Проверить качество выполненных работ и при необходимости исправить недостатки. Удалить нитки временного назначения. Провести ВТО готового изделия.	Ножницы, нитки, иголки для ручного шитья, швейная машина, утюг

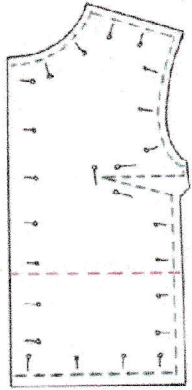
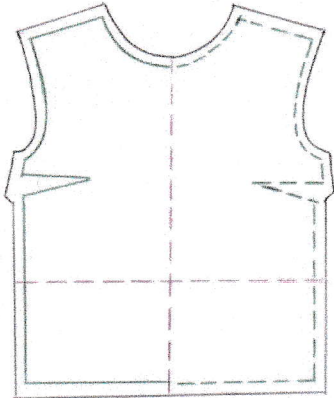
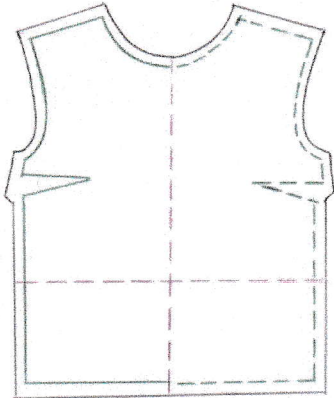
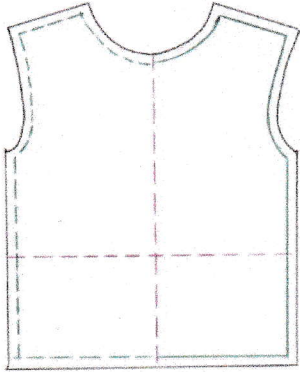
## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

## «Раскрой деталей прямой блузки без рукавов»

№	Наименование операции	Технические условия на выполнение операции	Схематический рисунок
1	Подготовка ткани к раскрою	Выполнить ВТО ткани. Сложить ткань по долевой нити лицевой стороной внутрь, уравнять кромки, сколоть булавками, выровнять поперечные срезы.	
2	Раскладка деталей выкройки на ткань	Наложить детали выкройки на ткань, совмещая середину детали и сгиб ткани, при этом надо учитывать направление рисунка и долевой нити. Приколоть выкройку булавками к ткани и обвести её контуры мелом.	
3	Отложить припуски на швы	Отложить ширину припусков на обработку срезов и провести новые линии контуров выкройки с учётом припусков на швы.	
4	Проверка качества	Перед раскроем проверить правильность выполненной работы	
5	Раскрой деталей блузки	Раскроить детали блузки по линиям припусков. Отколоть детали выкройки. Аккуратно сложить детали кроя.	

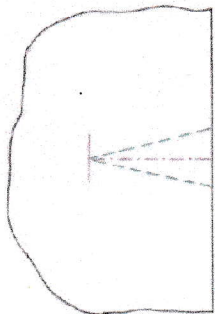
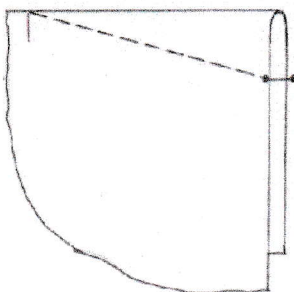
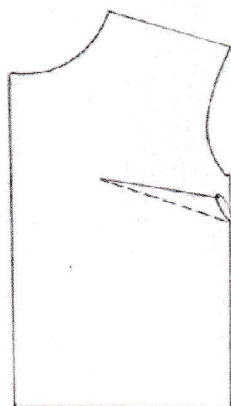
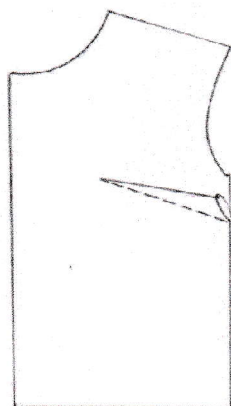
## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

## «Подготовка деталей кроя блузки к обработке»

№	Наименование операции	Технические условия на выполнение операции	Схематический рисунок
1	Подготовить край полочки блузки к выполнению копировальных строчек	Сложить край полочки блузки пополам по вертикали. Сколоть булавками, уравнивая края выкроенной детали.	
2	Проложить копировальные стежки	Проложить копировальные стежки по меловым линиям горловины, плеча, проймы, линиям бока, низа, талии и вытачек.	
2	Перевести линии на вторую половину детали (полочки)	Раздвинуть детали, разрезать нитки копировальных строчек.	
3	Проложить контрольную линию по линии середины полочки	Проложить контрольные линии строчками прямых стежков по линиям середины полочки.	
4	Аналогично перевести контрольные линии на деталь спинки	Аналогично полочке (см. тех. условия №1)	

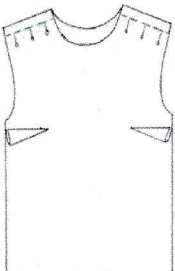
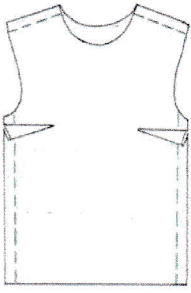
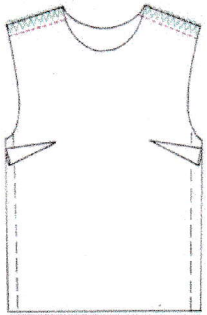
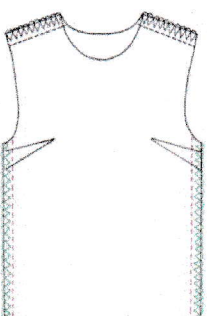
## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

## «Обработка нагрудных вытачек»

№	Наименование операции	Технические условия на выполнение операции	Схематический рисунок
1	Разметка вытачки	В начале обработки на изнаночной стороне изделия дополнительно к боковым линиям наметить: линию, обозначающую середину вытачки и линию, ограничивающую длину вытачки.	
2	Сметывание неразрезных вытачек	Сложить ткань четко по средней линии. Сколоть ткань булавками от вершины вытачки к срезу детали. Сметать вытачку по косой стороне, заканчивая строчку строго у ограничивающей линии. Длина прямых сметочных стежков равна 1,0—1,5 см.	
3	Стачивание неразрезных вытачек	Стачать вытачку по боковой линии, начиная от среза и заканчивая у вершины. В начале и конце строчки должна быть закрепка.	
4	ВТО вытачек	Перед ВТО нитки сметывания вытачек удалить. Вытачки заутюжить вверх.	

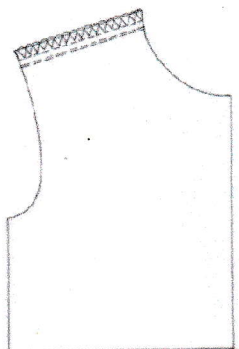
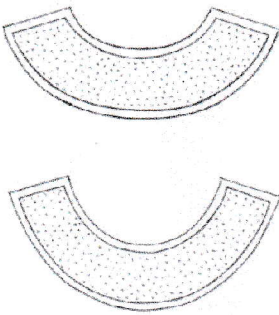
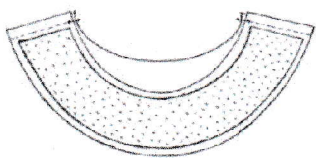
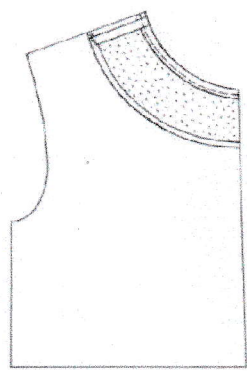
## ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

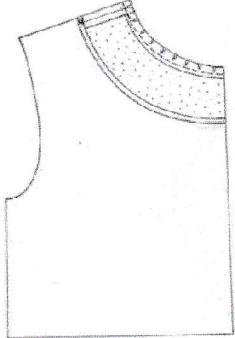
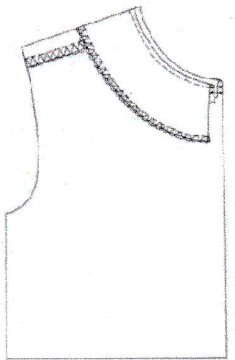
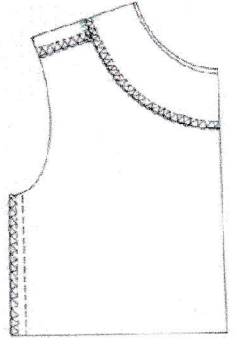
## «Обработка плечевых и боковых срезов блузки»

№	Наименование операции	Технические условия на выполнение операции	Схематический рисунок
1	Подготовка к обработке плечевых срезов блузки	Сколоть плечевые срезы полочки и спинки портновскими булавками, совмещая края срезов.	
2	Сметывание плечевых срезов	Сметать плечевые срезы по копировальным строчкам.	
3	Подготовка к обработке боковых срезов блузки	Сколоть боковые срезы полочки и спинки портновскими булавками, совмещая края срезов.	
4	Сметывание боковых срезов	Сметать боковые срезы по копировальным строчкам. Вытачки оставить в свободном положении.	
5	Проведение примерки	Уточнить посадку блузки по фигуре	
6	Стачивание плечевых срезов	Стачать плечевые срезы, прокладывая машинную строчку на 1-2 мм. от сметочных стежков. Удалить нитки строчек временного назначения.	
7	Обметывание плечевых срезов	Обметать плечевые срезы оверлоком. Ширина шва 1,5 см.	
8	Стачивание боковых срезов	Стачать боковые срезы, прокладывая машинную строчку на 1-2 мм. от сметочного стежка. Вытачки прострочить сгибом вниз. Удалить нитки строчек временного назначения.	
9	Обметывание боковых срезов	Обметать боковые срезы оверлоком. Ширина шва 2 см.	
10	Проведение ВТО плечевых и боковых швов.	Заутюжить припуски плечевых и боковых швов в сторону спинки.	

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

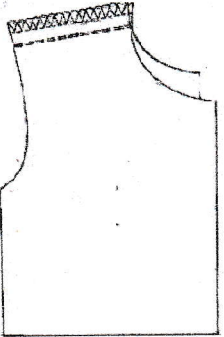
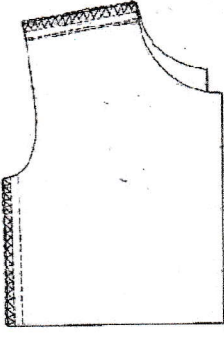
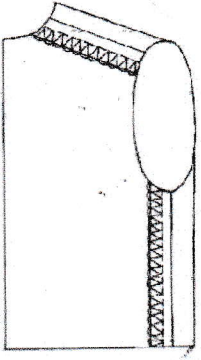
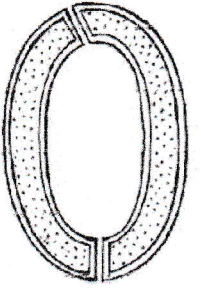
## «Обработка горловины обтачкой»

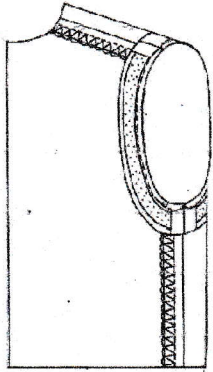
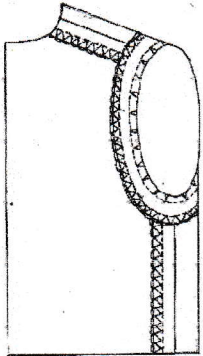
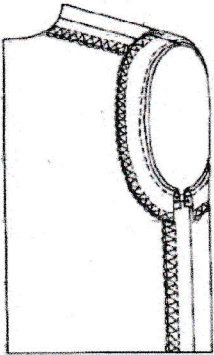
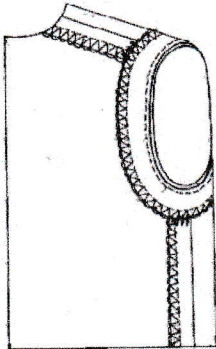
№	Наименование операции	Технические условия на выполнение операции	Схематический рисунок
1	Стачать плечевые срезы двойной строчкой.	Ширина шва 1,5 см.	
2	Обметать припуски плечевых швов	Обметать припуски со стороны переда.	
3	Заутюжить плечевые швы	Заутюжить припуски на спинку.	
4	Продублировать обтачки	Продублировать серпянкой.	
5	Приметать обтачки к горловине	Ширина шва 0,4 см.	
6	Стачать обтачки	Ширина шва 1,5 см.	
7	Подрезать швы стачивания обтачек	Подрезать до ширины 0,5-0,7 см.	
8	Разутюжить швы стачивания	Провести ВТО.	
9	Обтачать горловину обтачкой	Ширина шва 0,5-0,7 см.	

10	Выполнить надсечки	Выполнить надсечки не доходя до строчки 0,2 см.	
11	Настрочить припуски швов обтачивания на обтачку	Ширина шва 0,1-0,2 см.	
12	Обметать срезы обтачки	Обметать срезы обтачки с лицевой стороны.	
13	Выметать горловину с образованием канта	Ширина канта 0,1-0,2 см.	
14	Приутюжить горловину	Провести ВТО.	
15	Закрепить срезы обтачки к припускам изделия	Закрепить ручными стежками.	



**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА**  
**«Обработка проймы обтачкой»**

№	Наименование операции	Технические условия на выполнение операции	Схематический рисунок
1	Стачать плечевые срезы двойной строчкой. Обметать припуски плечевых швов.	Ширина шва 1,5 см	
2	Стачать боковые срезы. Обметать припуски боковых швов.	Ширина шва 1,5 см	
3	Заутюжить плечевые и боковые швы	Заутюжить припуски на спинку	
4	Продублировать обтачки	Продублировать серпянкой	

5	Приметать обтачки к проймам	Ширина шва 0,4 см	
6	Стачать обтачки по плечевым и боковым швам	Ширина шва 1,5 см	
7	Разутюжить швы стачивания	Подрезать припуски швов до ширины 0,5 см и разутюжить	
8	Обтачать пройму обтачкой	Ширина шва 0,5-0,7 см	
9	Выполнить надсечки	Выполнить надсечки не доходя до строчки 0,2 см	
10	Ширина шва 0,1-0,2 см		
11	Обметать срезы обтачки		Обметать срезы обтачки с лицевой стороны
12	Выметать пройму с образованием канта из проймы		Ширина канта 0,1-0,2 см
13	Приутюжить пройму		Провести ВТО
14	Закрепить срезы обтачки к припускам изделия	Закрепить ручными стежками	

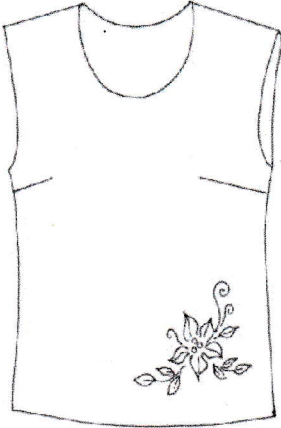
## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

## «Обработка нижнего среза блузки»

№	Наименование операции	Технические условия на выполнение операции	Схематический рисунок
<b>Способ 1. Обработка швом в подгибку с закрытым срезом</b>			
1	Уточнение линии низа и ее выравнивание	Уточнить во время примерки и наметить портновским мылом желаемую длину блузки. Выровнять по линейке линию низа и обрезать лишнее.	
2	Разметка припуска	Разметить линейкой ширину подгиба. Припуск на подгибку низа блузки заутюживаем на изнаночную сторону.	
3	Заметывание подгиба	Выполняем ручной шов в подгибку с закрытым срезом. Ширина шва 0,7 - 1,0 см.	
4	Застрачивание подгиба	Обработать низ изделия машинным швом, соблюдая одинаковую ширину строчки, отступив от края 0,2 см.	
5	ВТО изделия	Отутюжить низ блузки.	
<b>Способ 2. Обработка швом в подгибку с обметанным срезом</b>			
1	Уточнение линии низа и ее выравнивание	Аналогично способу 1.	
2	Обработка нижнего среза обметыванием	Обметать нижний срез блузки на оверлоке.	
3	Разметка припуска	Аналогично способу 1.	
4	Заметывание подгиба	Выполняем ручной шов в подгибку с обметанным срезом.	
5	Застрачивание подгиба	Аналогично способу 1.	

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

## «Окончательная отделка и ВТО готового изделия»

№	Наименование операции	Технические условия на выполнение операции	Схематический рисунок
1	Чистка швейного изделия	Удалить нитки временного назначения. Обрезать концы ниток. Очистить изделие от ниток.	
2	Декорирование изделия (на выбор)	Блузку можно декорировать вышивкой, текстильной аппликацией, кружевом, тесьмой и пр.	
3	Осмотр готового изделия	Осмотреть изделие на наличие возможных дефектов. При их обнаружении необходимо исправить.	
4	ВТО готового изделия	Провести влажно-тепловую обработку швейного изделия.	